# Chlamydiae trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

## Procédure de prélèvement et de transport des échantillons pour le kit Abbott *m*ulti-Collect (réf. 9K12-01)

## Procédure pour le kit Abbott *m*ulti-Collect urinaire

### Instructions pour le prélèvement

1. Le patient ne doit pas avoir uriné pendant au moins une heure avant le prélèvement de l'échantillon.
2. A l'aide d'un récipient collecteur *d'échantillon d'urine, le patient doit prélever les premiers 20 à 30 ml d'urine évacuée (première partie du jet).

### Instructions pour le laboratoire

3. Dévisser le bouchon du tube de transport en faisant attention à ne pas renverser de tampon de transport.
4. Utiliser la pipette de transfert en plastique pour transférer l'urine du récipient collecteur vers le tube de transport jusqu'à ce que le niveau de liquide atteigne la fenêtre de remplissage située sur l'étiquette du tube ; si besoin, prélever un nouvel échantillon. Ne pas trop remplir. Un peu plus d'un jet de la pipette de transfert est requis pour atteindre le volume nécessaire d'échantillon d'urine.

### Conservation et transport des échantillons (urine et écouvillons)

5. Suite à leur prélèvement, transporter et conserver les tubes de transport entre 2 °C et 30 °C jusqu'à 14 jours.

   Si les échantillons doivent être conservés pour une période plus longue, les conserver à une température inférieure ou égale à –10 °C pendant un maximum de 90 jours.

   Ces échantillons doivent être conditionnés et étiquetés conformément à la législation régissant le transport d'échantillons cliniques, diagnostiques ou biologiques.

* non fourni avec le kit Abbott *m*ulti-Collect (réf. 9K12-01)

Abbott
A Promise for Life

# Procédure pour le kit Abbott *m*ulti-Collect urinaire

## Instructions pour le prélèvement avec écouvillon chez la femme

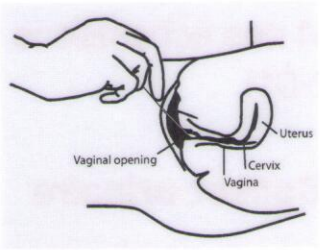


### Prélèvement vaginal

1. Insérer d'environ 5 cm l'embout blanc du bâtonnet de prélèvement dans l'orifice du vagin.
2. Faire pivoter le bâtonnet doucement pendant 15 à 30 secondes contre les parois du vagin.
3. Retirer le bâtonnet avec précaution.(poursuivre par l'étape 4)

ou

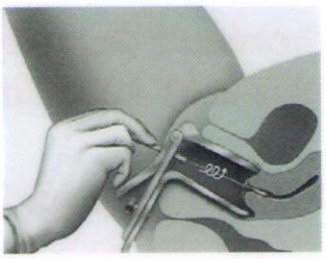

### Prélèvement endocervical

1. Insérer l'embout blanc du bâtonnet de prélèvement d'échantillon dans le canal endocervical.
2. Faire pivoter le bâtonnet doucement pendant 15 à 30 secondes afin de garantir un échantillonnage correct.
3. Retirer le bâtonnet avec précaution. (poursuivre par l'étape 4)

## Instructions pour le prélèvement chez l'homme

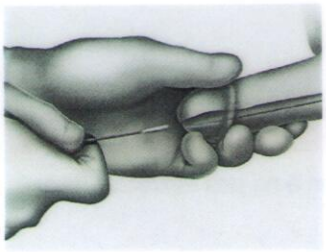

1. Insérer d'environ 2 à 4 cm l'embout blanc du bâtonnet de prélèvement dans l'urètre.

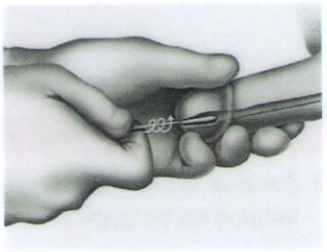

2. Faire pivoter le bâtonnet doucement pendant 2 à 3 secondes afin de garantir un échantillonnage correct.
3. Retirer le bâtonnet avec précaution. (poursuivre par l'étape 4)

## Instructions de fin de procédure

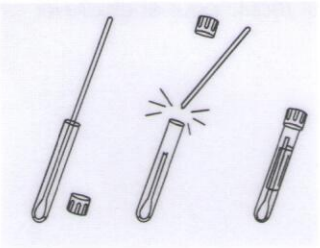

4. Manipuler le bouchon et le tube soigneusement afin d'éviter toute contamination.
5. Dévisser le bouchon du tube de transport et immédiatement placer le bâtonnet de prélèvement d'échantillon dans ce dernier, embout blanc vers le bas.
6. Casser le bâtonnet avec soin au niveau de la ligne en pointillé située sur la tige ; éviter soigneusement toute éclaboussure du contenu.
7. Reboucher le tube de transport. S'assurer que le bouchon est fermé de manière hermétique.
8. Etiqueter l'échantillon en y ajoutant la date de prélèvement.

## Conservation et transport des échantillons (urine et écouvillons)

9. Suite à leur prélèvement, transporter et conserver les tubes de transport entre 2 °C et 30 °C jusqu'à 14 jours.

   Si les échantillons doivent être conservés pour une période plus longue, les conserver à une température inférieure ou égale à –10 °C pendant un maximum de 90 jours.

   Ces échantillons doivent être conditionnés et étiquetés conformément à la législation régissant le transport d'échantillons cliniques, diagnostiques ou biologiques.

Abbott Molecular France
12, rue de la Couture
94518 Rungis
Tél. (+33) 1 45 60 25 41
Fax (+33) 1 45 60 25 66
www.abbottmolecular.com

Abbott Molecular

AR3125/fr Chlamydiae trachomastis et Neisseria gonorrhoeae 06/07/5